Gmole przednie:
- **Yamaha Midnight Star 1900 / Roadliner / Stratoliner**
- **Raider 1900**

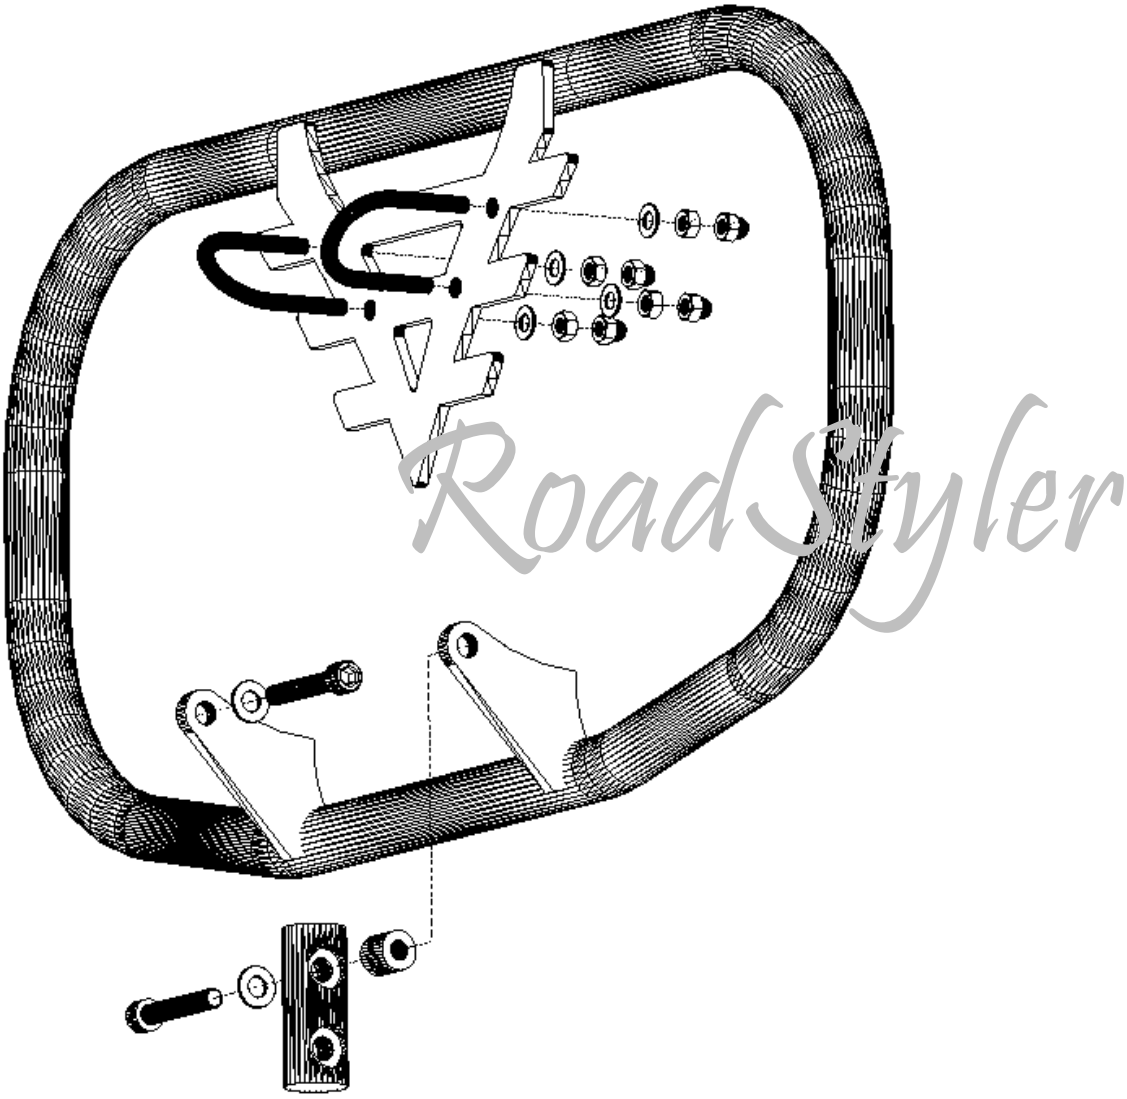

Ogólne wskazówki i uwagi:

1. Śruby dokręcaj z umiarem, tak aby nie wyginać uchwytów gmola i nie niszczyć elementów (np. ramy) motocykla.
2. Po zamontowaniu sprawdź, czy możesz swobodnie operować pedałami sprzęgła i hamulca.
3. Pamiętaj, że gmole z założenia nie są przeznaczone do ochrony kierowcy i pasażera, tylko do ochrony motocykla w ograniczonym zakresie. Działanie gmola może być skuteczne przy niewielkich prędkościach.

RoadStyler® jest zastrzeżonym znakiem towarowym i należy do firmy SENTOCOM Andrzej Skiba, Włocławek, Polska
Dodatkową pomoc dotyczącą instalacji otrzymasz pod numerem 605-201-703 lub mailowo shop@roadstyler.com.